Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Submersible Utility Pumps



Description

This portable, submersible utility pump is designed and intended for non-automatic use in water. The units are equipped with an 8-ft. 3-prong grounding-type power cord. The motor is oil filled and sealed for cooler running and designed to operate under water. The non-clogging impeller design minimizes debris from stopping the pump. The elbow fitting allows convenient discharge through a garden hose.

IMPORTANT: THIS PUMP IS NOT SUITABLE FOR AQUATIC LIFE!

Unpacking

Inspect this unit before it is used. Occasionally, products are damaged during shipment. If the pump or components are damaged, call customer service at 1-800-237-0987.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

▲ DANGER

DANGER indicates an imminently

hazardous situation which, if NOT avoided, WILL result in death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a potentially

hazardous situation which, if NOT avoided, COULD result in death or serious injury.

A CAUTION

CAUTION indicates a potentially

hazardous situation which, if NOT avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates important

information, that if NOT followed, MAY cause damage to equipment.

General Safety Information

CALIFORNIA PROPOSITION 65

Wash hands after handling.

A WARNING

This product or its power cord contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


 Know the pump application, limitations, and potential hazards. Read these rules and the instructions carefully. Failure to follow them could cause serious bodily injury and/ or property damage.

GENERAL SAFETY

A DANGER

use to


pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do NOT

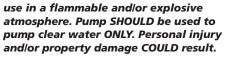

Make certain that the power source conforms to the requirements of the equipment.

A WARNING

Disconnect power before servicing. If the power disconnect is out of sight, lock

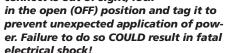

- 3. Release all pressure within the system before servicing any component.
- 4. Drain all liquids from the system before servicing.

- Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury and/or property damage.
- Check hoses for weak and worn condition before each use, making certain that all connections are secure.
- Periodically inspect the pump and system components. Perform routine maintenance as required (See Maintenance Section, on page 3).

A CAUTION

This utility pump is not constructed to


handle laundry discharge or any other application which may contain caustic chemicals and/or foreign materials. This pump is NOT a pond or waterfall pump – use of the pump in these applications WILL void the warranty. Pump damage COULD occur if the pump is used in these applications.

- 8. Provide a means of pressure relief for pumps whose discharge line can be shut-off or obstructed.
- 9. Personal Safety:
 - a. Wear safety glasses at all times when working with pumps.
 - Keep work area clean, uncluttered and properly lighted; replace all unused tools and equipment.
 - c. Keep visitors at a safe distance from the work area.
- 10. When using an electrically driven pump such as this, follow all electrical and safety codes, as well as the most recent National Electrical Code (NEC) and the Occupational Safety and Health Act (OSHA).

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

General Safety Information (Continued)

11. This equipment is only for use on 120 volt (single-phase) and is equipped with an approved 3-conductor cord and 3-prong, grounding-type plug as shown in Figure 1.

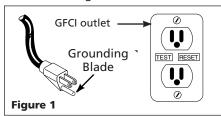

To reduce the risk of electric shock, the motor must be securely and adequately grounded. This can be accomplished by inserting pump power cord plug directly into a properly installed and grounded 3-prong (GFCI), grounding-type receptacle (as shown in Figure 1).

Where a 2-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded 3-prong (GFCI) receptacle installed in accordance with the NEC and local codes and ordinances.

12. All wiring should be performed by a qualified electrician.

The pump motor is **A WARNING** equipped with an automatic resetting thermal protector and MAY restart unexpectedly. Protector tripping is an indication of motor overheating as a result of operating the pump at low head (low discharge restriction), excessively high or low voltage, inadequate wiring, excessive water temperature, inadequate water supply, excessive surrounding air temperature, bound impeller/motor, or a defective motor or pump.

- 13. Protect electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil, and chemicals. Avoid kinking the cord. Replace damaged or worn cords immediately. Wiring must be of adequate size to minimize voltage drop at the motor.
- 14. Do not handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.

A DANGER

If your basement or room has water or

moisture on the floor, do NOT walk on wet area until all power has been turned off. If the shut-off box is in the basement, call the electric company to shut-off service to the house, or call your local fire department for instruction. Failure to follow this warning WILL result in fatal electrical shock.

Application

IMPORTANT: This pump is not designed for use in septic tanks or underground vaults to handle raw sewage or gray water. It should never be used in hazardous or explosive locations. Do NOT use power cord or discharge hose to lift pump. Always use the handle.

- 1. Pump should be located and should rest on a level solid foundation. Pump requires 2-5/8 in. of water minimum to operate. Do not suspend pump by means of the dishcarge pipe or power cord. Keep pump inlet screen clear. Do not place pump directly on clay, earth or sand surfaces. Protect pump from extreme heat and cold. Use pipe joint sealant to ensure airtight pipe connections.
- 2. Thread discharge (outlet) pipe into pump body carefully to avoid stripping or cross threading.
- To install garden hose, install the elbow adapter provided with the pump. The elbow adapter uses a o-ring seal to provide better water removal. Rotate the elbow adapter until the o-ring seals against the pump body and the discharge is in the desired direction. Thread garden hose onto the elbow fitting.

NOTE: The garden hose must be 3/4 in. or larger to keep friction as low as possible.

A 1-1/4 in. sump discharge hose adapter can be connected directly to the pump body using plumber's seal tape.

- 4. Run discharge pipe/hose away from the pump.
- 5. It is required that this unit is plugged into a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). Consult a local electrician for installation and availability.

Power Supply: Pump is designed for 120 volt, 60 Hz operation and requires a circuit of 15 amp minimum capacity. Pump is supplied with a 3-wire cord set with grounding-type plug for use in a 3-wire (GFCI), grounded outlet.

A WARNING

Do NOT cut off the round grounding

prong. Cutting cord or plug WILL void warranty and MAY make pump inoperable.

- 6. Do not bend, kink or cut power cord. Protect cord from sharp objects, hot surfaces, oil and chemicals. Replace damaged cord.
- After all piping and controls have been installed, unit is ready for operation.

Operation

A DANGER

or discharge piping when

Do NOT

touch pump, pump motor, water

the pump is connected to electrical power. Do NOT handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface, or in water. NEVER touch the pump or discharge piping when unit is operating or fails to operate. Always disconnect the pump cord (power) before handling.

A DANGER

Risk of electrical



shock! This pump is supplied with a grounding conductor and grounding type attachment plug. Use a grounded (GFCI)

receptacle to reduce the risk of fatal electrical shock. This pump is designed for 120 Volt, 60 Hz

operation and requires a 15 amp circuit or more and is equipped with a 3-wire cord set with a grounding-type plug for use in a 3-wire grounded (GFCI) outlet. For safety, this pump should always be electrically grounded to a suitable electrical ground. NEVER cut off the round grounding plug.

- Pump should never be allowed to run dry. Shaft seal depends on water for lubrication. Do not operate the pump unless it is submerged in water. Dry running (pump not pumping water) will cause seal damage and eventual pump failure.
- 2. Plug unit into 120 volt GFCI outlet.
- 3. The motor is equipped with an automatic reset thermal protector. This means if the temperature in the motor should rise unduly, the protector will cut off all power before damage can be done to the motor. When the motor has cooled sufficiently, the switch will reset automatically and restart the motor. If protector trips repeatedly (cycling of protector) pump should be removed

Operation (Continued)

and checked. Low head (low discharge restriction), excessively high or low voltage, inadequate wiring, excessive water temperature, inadequate water supply, excessive surrounding air temperature, bound impeller/motor, or a defective motor or pump could all be causes for the protector to cycle. Cycling of protector will cause eventual motor burnout.

A DANGERA pump that has a tripped thermal protector may start suddenly!

4. The pump will pump water down to 1/4 in., therefore the pump will not remove all of the water. Shut off the pump immediately if the unit has been operating and suddenly no water comes out of the discharge hose. The water level is probably very low and the pump has broken prime. Use a mop or squeegee to remove the remaining water.

Maintenance

A WARNING

Make certain that the pump is

unplugged before attempting to service or remove any component. This pump is assembled in the factory using special equipment; therefore only authorized service dealers or qualified electricians should attempt to repair this unit. Improper repair COULD cause an electrical shock hazard.

A WARNING

The pump contains oil that may be

under pressure because of heat. Let the pump cool for a minimum of two hours before servicing this unit.

- 1. No oiling is required for this pump.
- Disassembly of the motor prior to expiration of warranty WILL void the warranty. It might also cause internal leakage and damage to the unit. If repairs are required, return the pump to the dealer from whom it was purchased or contact local electrical repair shop station.

3. Inlet should be kept clean and free of all foreign objects and debris.

▲ WARNING


This pump contains dielectrical motor

oil for lubrication and motor heat transfer. This oil CAN be harmful to the environment. Check the state environmental laws before disposing of this oil.

Troubleshooting Chart

Symptom(s)	Possible Cause(s)	Corrective Action(s)
Pump will not start	1. Blown fuse or tripped circuit breaker	1. If blown, replace with proper sized fuse or reset breaker
or run	2. Low line voltage	2. Contact an electrician
	3. Defective motor	3. Replace pump
	4. Impeller obstructed	4. If impeller will not turn, remove base and remove debris
	5. Not properly primed	5. Reposition pump in at least 2-5/8 in. of water to properly operate
Pump shuts off and	Excessive water temperature	1. Pump should not be used for water above 120°
turns on independently (trips thermal overload	Pump has run dry or insufficient fluid level for pump to prime	Reposition pump in adequate water (pump uses water for cooling)
protection)		A WARNING Pump may start unexpectedly Disconnect power supply before servicing
	3. Low line voltage	3. Contact an electrician
Pump operates noisily	1. Worn bearings	1. Replace pump
or vibrates excessively	2. Impeller obstructed/broken	2. Remove base, clean impeller and/or replace broken impeller
Pump operates but	1. Low line voltage	1. Contact an electrician
delivers little or no water	2. Impeller obstructed	2. Remove, clean and check for tightness
water	Worn or defective pump parts or plugged impeller	3. Clean parts if required, or replace pump
	4. Pump running backwards	4. Check rotation (CCW from bottom); return if CW
	5. Pump not properly sized for application	5. Recheck all sizing calculations to determine proper pump size
	Check valve stuck closed or installed backwards (If present)	6. Remove and examine check valve for proper installation and free operation
	7. Shut off valve closed (If present)	7. Open valve
	8. Air trapped in volute	8a. Start and stop unit until air is not present in discharge
		8b. Tilt pump on its side underwater and allow air to escape from inlet (Do not touch pump while plugged in)

For Pump Accessories, call 1-800-237-0987

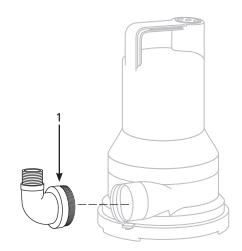

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown

Address parts correspondence to: **WAYNE Water Systems** 101 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

Item	Part	Part	Qty
No.	Description	Number	
1	Adapter	62002-001	1

Specifications

Power supply required	120 V, 60 Hz
Motor	Single phase, oil filled
Motor full load amps	6.2 amps (1/5 & 1/4 HP)
	9.5 amps (1/2 HP)
Liquid temperature range	
Circuit requirement (minimum) .	

CONSTRUCTION

DISCHARGE		
Impeller	.Glass reinforced	thermop lastic
Volute	. Glass reinforced	thermoplastic
Motor housing	. Glass reinforced	thermoplastic

DISCIPATOL
Volute
Elbow fitting

OPERATING DEPTH

Minimum depth to start operation	2-5/8 in.
Pumps down depth	1/4 in.

One Year Limited Warranty

For one year from the date of purchase, WAYNE Water Systems ("WAYNE") will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Utility Pump, Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by WAYNE to be defective in materials or workmanship. Please call WAYNE (800-237-0987) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model, serial number and date of purchase when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid by purchaser.

This Limited Warranty does not cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with WAYNE's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE **EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES WHATSOEVER IS EXCLUDED.**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall WAYNE or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such damages.

You MUST retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you **MUST** send a **copy** of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call WAYNE (800-237-0987) for return authorization and instructions.

OO NOT MAIL THIS FORM TO WAYNE. Use this form only to maintain your records.		
MODEL NO	SERIAL NO	INSTALLATION DATE
ATTACH YOUR RECEIPT HERE		

Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels. Conserver ces instructions comme référence.

WAYNE

Pompe Immergée



Description

Cette pompe immergée portative à été conçu et destinée pour usage nonautomatique dans l'eau. Les modèles sont équipés avec un cordon d'alimentation de type mis à la terre de 8 pieds à 3 broches. Le moteur est rempli d'huile et scellé pour un fonctionnement plus frais et il est concu pour fonctionner sous l'eau. Le modèle d'impulseur nonengorgeable réduit les débris qui pourraient arrêter la pompe. Le raccord coudé permet le débit convenable à travers d'un tuyau d'arrosage.

LA POMPE N'EST PAS CONVENABLE À LA VIE AOUATIOUE.

Déballage

Vérifiez cette unité avant de l'utilisation. Parfois, un produit peut être endommagé pendant le transport. Si la pompe ou les composants sont endommagés, appelez notre service à la clientèle au 1-800-237-0987.

Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

▲ DANGER

Danger indique une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

A AVERTISSEMENT

Avertissement indique une

situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

A ATTENTION

Attention indique une situation

hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

AVIS

Avis indique de l'information

importante pour éviter le dommage de l'équipement.

Généralités Sur La Sécurité

PROPOSITION 65 CALIFORNIE

A AVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon peuvent

contenir des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

Connaître l'application, les limites et les dangers possibles de la pompe. Lire attentivement ces règles et instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait mener à des blessures personnelles et/ou à des dommages à la propriété.

GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ

A DANGER

Ne PAS pomper les fluides explosifs tels

que l'essence, l'huile à chauffage, le kérosène etc. Ne PAS utiliser dans un atmosphère inflammable et/ou explosif. LA POMPE DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR POMPER DE L'EAU CLAIRE UNIQUEMENT. CECI POURRAIT mener à des blessures personnelles et/ou des dommages à la propriété.

2. S'assurer que la source de courant se conforme aux exigences de l'équipement.

A AVERTISSEMENT

Couper le courant

avant tout entretien. Si la source de courant est hors de la vue, verrouiller et étiqueter en position ouverte (OFF) pour éviter toute application de courant imprévue. Ne pas suivre ces instructions POURRAIT mener à une décharge électrique mortelle!

- 3. Dégager toute la pression du système avant tout entretien de composant.
- 4. Drainer tous les liquides du système avant tout entretien.
- Fixer la conduite de décharge avant le démarrage de la pompe. Toute conduite de décharge non fixée fouettera pouvant ainsi causer des

- blessures personnelles et/ou des dommages à la propriété.
- Inspecter les tuyaux pour tout signe de faiblesse et d'usure avant chaque utilisation et assurer que les raccords
- 7. Inspecter périodiquement les composants du système et la pompe. Effectuer l'entretien de routine tel que requis (voir la section d'entretien à la page 7 Fr).

A ATTENTION

Cette pompe utilitaire n'estpas


conçue pour traiter la décharge de lessive ou toute autre application qui pourrait contenir des produits chimiques caustiques et/ou des matières étrangères. Il ne s'agit PAS d'une pompe pour étang ou cascade - une utilisation de cette pompe pour ces applications ANNULERA la garantie. Si la pompe est utilisée pour ces applications, elle POURRAIT être endommagée.

- Fournir un moyen pour dégager la pression des pompes dont la conduite de décharge peut être coupée ou obstruée.
- 9. Sécurité personnelle :
 - a. Porter des lunettes de sécurité en tout temps en travaillant avec les pompes.
 - b. Garder l'aire de travail propre, en ordre et bien éclairée, remplacer tous les outils et l'équipement inutilisés.
 - c. Garder les visiteurs à distance sans danger du secteur de travail.
- 10. En utilisant une pompe électrique comme celle-ci, respecter tous les codes de sécurité et d'électricité en plus du Code national de l'électricité (CNE) le plus récent et aux États-Unis, la loi Occupational Safety and Health Administration Act (OSHA).
- 11. Cet équipement est réservé à une utilisation de 120 volts (monophasé) et est doté d'un cordon à 3 conducteurs et 3 broches approuvés, une fiche de type mise à la terre comme indiqué dans la Figure 1 (voir la page 6 Fr).

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Généralités Sur La Sécurité (Suite)

Pour réduire le risque de décharge électrique, le moteur doit être bien mis à la terre adéquatement. Ceci peut se faire en insérant la fiche directement dans une prise mise à la terre à 3 broches (DDFT) installée et mise à la terre correctement (comme indiqué dans la Figure 1).

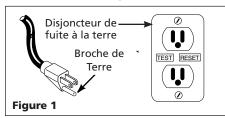

Lorsqu'il y a une prise murale à 2 broches, il faut la remplacer par une prise appropriée à 3 broches (DDFT) mise à la terre et installée conformément aux NEC et aux codes et ordonnances locaux.

12. Tout le câblage doit être effectué par un électricien qualifié.

A AVERTISSEMENT

Ce moteur de pompe est doté d'un

protecteur thermique à réinitialisation automatique et POURRAIT redémarrer de manière imprévue. Le déclenchement du protecteur est une indication de surcharge du moteur suite à l'opération de la pompe à faible hauteur de chute (restriction de faible décharge), une tension excessivement haute ou basse, un câblage inadéquat, une température d'eau excessive, un approvisionnement d'eau insuffisant, une température ambiante excessive, un impulseur/moteur enroulé ou à un moteur ou à une pompe défectueuse.

- 13. Protéger le cordon électrique des objets tranchants, des surfaces chaudes, de l'huile et des produits chimiques. Éviter le tortillement du cordon. Remplacer immédiatement les cordons endommagés ou usés. Le câblage doit être de taille suffisante pour réduire toute chute de tension au moteur.
- 14. Ne pas manipuler de pompe ou de moteur de pompe avec les mains humides ou debout dans de l'eau ou sur une surface humide.

▲ DANGER

Si le plancher de votre sous-sol ou

pièce a de l'eau ou est humide, ne PAS marcher aux endroits mouillés avant que le courant ne soit coupé. Si la boîte de branchement est au sous-sol, communiquer avec la société d'électricité pour arrêter le service à la maison ou appeler le service d'incendie local pour obtenir des instructions. Le non-respect de cet avertissement MÈNERA à un choc électrique mortel.

Application

IMPORTANT: Cette pompe n'est pas conçue pour être utilisée dans les fosses septiques ou les enceintes souterraines pour pomper les eaux usées ou l'eau grisâtre. Elle ne doit jamais être utilisée dans des endroits dangereux ou explosifs. Ne PAS utiliser le cordon d'alimentation ou le tuyau de décharge pour soulever la pompe. Toujours utiliser la poignée.

- 1. La pompe doit être placée et reposer sur une base solide et à niveau. Pour fonctionner, la pompe a besoin de 6,7 cm (2-5/8 po) de hauteur d'eau minimum. Ne pas suspendre la pompe par le tuyau de décharge ou le cordon d'alimentation. Garder l'écran d'entrée de la pompe propre. Ne pas placer la pompe directement sur de l'argile, de la terre ou sur une surface sablonneuse. Protéger la pompe contre la chaleur ou le froid extrême. Utiliser du mastic de jointoiement pour assurer l'étanchéité des connexions de la tuvauterie.
- Enfiler le tuyau de décharge (sortie) dans le corps de la pompe avec soin pour éviter de dénuder ou de fausser le filetage.
- 3. Pour installer le tuyau d'arrosage, poser l'adaptateur de coude fourni avec la pompe. L'adaptateur de coude utilise un sceau de joint torique pour fournir un meilleur retrait d'eau. Faire tourner l'adaptateur de coude jusqu'à ce que les sceaux de joint torique se trouvent face au corps de la pompe et que la décharge soit orientée correctement. Enfiler le tuyau d'arrosage dans le raccord coudé.

REMARQUE: Le tuyau d'arrosage doit mesurer 19,1 mm (3/4 po.) de diamètre ou plus pour garder une friction la plus faible possible.

Un adaptateur de tuyau de décharge pour puisard de 3,2 cm (1-1/4 po) peut être raccordé directement au corps de la pompe à l'aide d'un ruban d'étanchéité de plombier.

- 4. Actionner le tuyau de décharge loin de la pompe.
- 5. Il faut brancher cet appareil dans un interrupteur à disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). Consulter un électricien local pour l'installation et la disponibilité.

Source de courant : La pompe est conçue pour fonctionner sous 120 volts à 50 Hz et nécessite un circuit dont la capacité minimum est de 15 A. La pompe est fournie avec un jeu de cordon d'alimentation 3 fils avec fiche de masse à utiliser dans une prise de courant 3 fils mise à la terre (DDFT).

▲ AVERTISSEMENT

Ne PAS couper la broche de terre

ronde. Couper le cordon ou la fiche ANNULERA la garantie et PEUT rendre la pompe inutilisable.

- Ne pas plier, tortiller ou couper le cordon d'alimentation. Protéger le cordon contre les objets tranchants, les surfaces chaudes, l'huile et les produits chimiques. Remplacer le cordon endommagé.
- Après l'installation de toute la tuyauterie et de toutes les commandes, l'appareil est prêt à fonctionner.

Fonctionnement

A DANGER

Ne PAS toucher

la pompe, le moteur de pompe, la tuyauterie d'eau ou de décharge lorsque la pompe est branchée au courant. Ne PAS manipuler de pompe ou de moteur de pompe avec les mains humides ou debout dans l'eau ou sur une surface humide. NE JAMAIS toucher la pompe ou la tuyauterie de décharge lorsque l'appareil est en fonctionnement ou non. Toujours débrancher le cordon de la pompe (alimentation) avant de la manipuler.

▲ DANGER

Risque de choc

électrique! Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de masse. Utiliser une prise à la terre (disjoncteur de fuite à la terre) pour réduire le risque de décharge électrique mortelle.

Cette pompe est conçue pour fonctionner sous 120 volts à 60 Hz et nécessite un circuit de 15 A ou plus. Elle est dotée d'un jeu de cordon 3 fils avec fiche de masse à utiliser dans une prise 3 fils mise à la terre (DDFT). Par sécurité, cette pompe doit toujours être mise à la terre électriquement sur la masse électrique appropriée. NE JAMAIS couper la broche de terre ronde.

- I. La pompe ne doit jamais pouvoir fonctionner à sec. Joint d'étanchéité de l'arbre dépend de l'eau pour la lubrification. Ne pas faire fonctionner la pompe à moins qu'elle ne soit submergée dans l'eau. Un fonctionnement à sec (la pompe ne pompe pas d'eau) endommagera le joint et entraînera une défaillance inévitable de la pompe.
- 2. Brancher l'appareil dans la prise DDFT de 120 volts.
- Ce moteur est doté d'un protecteur thermique à réinitialisation automatique. Cela signifie que si la température du moteur augmente trop, le protecteur coupera toute source de courant avant que le

Fonctionnement (Suite)

moteur ne puisse être endommagé. Lorsque le moteur a suffisamment refroidi, l'interrupteur sera automatiquement réinitialisé et le moteur redémarrera. Si le protecteur se déclenche à maintes reprises (cycle du protecteur) la pompe doit être retirée et vérifiée. Une faible hauteur de chute (restriction de faible décharge), une tension excessivement haute ou basse, un câblage inadéquat, une température d'eau excessive, une alimentation d'eau insuffisante, une température de l'air ambiant excessive, un impulseur/ moteur enroulé, ou un moteur ou une pompe défectueuse peuvent provoquer un cycle du protecteur. Un cycle du protecteur provoquera un inévitable grillage du moteur.

▲ DANGER

Une pompe avec un protecteur

thermique activé peut démarrer brutalement!

4. La pompe aspirera l'eau jusqu'à un niveau de 6,4 mm (1/4 po). Par conséquent, la pompe n'enlèvera pas toute l'eau. Arrêter la pompe immédiatement si l'appareil fonctionne et que le tuyau de décharge a brutalement cessé d'évacuer de l'eau. Le niveau d'eau est probablement très bas et la pompe s'est désamorcée. Utiliser une éponge ou un racloir pour enlever le reste d'eau.

Entretien

A AVERTISSEMENT

Toujours s'assurer que la pompe

est débranchée avant de passer à tout entretien, réparation ou de retirer tous composants. Cette pompe est assemblée en usine utilisant de l'équipement spécial, donc seulement des concessionnaires de service ou réparation autorisés ou des électriciens qualifiés devraient essayer de réparer cet appareil. Une mauvaise réparation POURRAIT mener à des dangers de chocs électriques.

A AVERTISSEMENT

La pompe contient de l'huile qui pourrait être sous pression à cause de la chaleur. Laisser la pompe refroidir pendant au moins deux heures avant tout entretien ou réparation de cet appareil.

- 1. Cette pompe ne nécessite pas de lubrification.
- 2. Démonter le moteur avant l'expiration de la garantie annulera la garantie. Cela pourrait aussi créer une fuite interne et endommager l'appareil. S'il faut des réparations, retourner la pompe au détaillant d'achat ou communiquer avec l'atelier de réparation d'appareils électriques local.
- 3. L'entrée doit rester propre et libre de tout objet étranger et débris.

▲ AVERTISSEMENT


Cette pompe contient de

l'huile à moteur diélectrique pour la lubrification et le transfert de chaleur du moteur. Cette huile PEUT être dangereuse pour l'environnement. Vérifier les lois environnementales des états/provinces avant la mise au rebut de cette huile.

Guide De Dépannage

Symptôme(s)	Cause(s) possible(s)	Action(s) corrective
Pompe ne démarre pas ou ne fonctionne pas	 Fusible grillé ou disjoncteur déclenché 	 Si grillé, remplacer avec un fusible de bonne taille ou réinitialiser le disjoncteur
·	2. Basse tension	2. Communiquer avec un électricien
	3. Moteur défectueux	3. Remplacer la pompe
	4. Impulseur obstrué	4. Si l'impulseur ne fonctionne pas, retirer la base et les débris
	5. Mauvaise amorce	5. Replacer la pompe dans l'eau à une profondeur minimum de
		6,7 cm (2-5/8 po) pour fonctionner convenablement
La pompe s'éteint et se remet en marche	Température d'eau excessive	 La pompe ne doit pas être utilisée à une température d'eau supérieure à 49°C (120°F)
toute seule	2. La pompe a fonctionné à sec	2. Replacer la pompe dans l'eau qui convient (la pompe utilise de l'eau pour
(déclenche la	ou le niveau du fluide est	son refroidissement)
protection thermique de surcharge)	insuffisant pour l'amorcer.	AVERTISSEMENT La pompe pourrait démarrer accidentellement. Couper le courant avant tout entretien ou réparation.
de sarcharge)	3. Basse tension	3. Communiquer avec un électricien
La pompe fonctionne	1. Roulements usés	1. Remplacer la pompe
bruyamment ou vibre trop	2. Impulseur obstrué ou en panne	2. Retirer la base, nettoyer l'impulseur et/ou remplacer l'impulseur en panne
Pompe fonctionne mais livre peu ou aucune	1. Basse tension	1. Communiquer avec un électricien
eau	2. Impulseur obstrué	2. Retirer, nettoyer et vérifier régulièrement la solidité
	Pièces de pompe usées ou défectueuses ou impulseur bloqué	3. Nettoyer les pièces au besoin ou remplacer la pompe
	4. Fonctionnement inversé de la pompe	 Vérifier la rotation (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à partir du bas); renvoyer la pompe si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
	 Taille de pompe impropre à l'application 	 Revérifier tous les calculs de taille pour déterminer la bonne taille de la pompe
	6. Clapet de non-retour bloqué fermé ou installé à l'envers (si existant)	6. Retirer et examiner le clapet de non retour pour s'assurer de sa bonne installation et de son fonctionnement libre
	7. Robinet de sectionnement fermé (si existant)	7. Ouvrir la soupape
	8. Air enfermé dans la volute	8a. Démarrer et arrêter l'appareil jusqu'à la disparition de l'air dans le système de décharge
		8b. Incliner la pompe sur le côté sous l'eau et laisser échapper l'air de l'entrée (ne pas toucher de pompe branchée)

Pour les accessoires de pompe, appeler le 1-800-237-0987

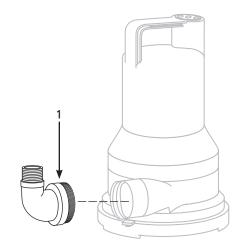

S'il vous plait fournir l'information suivante:

- Numéro de modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description et numéro de pièce

Correspondance: **WAYNE Water Systems** 101 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

Nº Réf.	Description	Numéro de pièce	Qté
1	Adaptateur	62002-001	1

Profondeur de pompe vers le bas...... 6,4 mm (1/4 po)

Spécifications

Source d'alimentation exigé120 V, 60 Hz	Construction
MoteurMonophase, rempli d'huile	Carter du moteur Thermoplastique, renforcé avec verre
Amps du moteur à pleine charge 6,2 amp (1/4 & 1/5 HP)	VoluteThermoplastique, renforcé avec verre
9,5 amps (1/2 HP)	TurbineThermoplastique, renforcé avec verre
Gamme de température liquide 4,5°C à 49°C	Décharge
(40°F to 120°F)	Volute 3,2 cm (1-1/4 po) NPT
Exigence du circuit (minimum)	Raccord coudé Tuyau d'arrosage de 19,1 mm (3/4 po)
	Profondeur de fonctionnement
	Profondeur minimum pour
	commencer l'opération 6,7 cm (2-5/8 po)

Un An Garantie Limitée

Pendant un an à compter de la date d'achat, WAYNE Water Systems (« WAYNE ») va réparer ou remplacer, à sa discrétion, pour l'acheteur original toute pièce ou pièces de ses pompes utilitaires, pompes de puisard ou pompes à l'eau (« Produit ») déterminées défectueuses, par WAYNE, en termes de matériaux ou de fabrication. Veuillez appeler WAYNE (800-237-0987) pour obtenir des instructions ou contacter votre marchand. Être prêt à fournir le modèle, le numéro de série et la date d'achat en vous prévalant de cette garantie. Les frais de transport des Produits ou pièces soumis pour leur réparation ou leur remplacement sont la responsabilité de l'acheteur.

Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés suite à un accident, une utilisation abusive, un mauvais usage, de la négligence, une mauvaise installation, un mauvais entretien, ou une utilisation non conforme aux instructions écrites de WAYNE.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION. LES GARANTIES EXPRESSES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR TOUT AUTRE DOMMAGE QUELCONQUE INDIRECT OU DÉPENSES QUELCONQUES SONT EXCLUS.

Certaines Provinces n'autorisent pas de limites de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limite des dommages fortuits ou indirects. Les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne à l'acheteur, des droits légaux précis, et vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient d'une Province ou d'un État à l'autre.

En aucun cas, soit par suite d'une rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni WAYNE ni ses fournisseurs ne seront tenus responsables pour aucun dommage spécial, indirect ou pénal, y compris, mais sans s'y limiter la perte de profits ou recettes, la perte d'usage des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplaçants, aménagements, services ou capacité de remplacement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous DEVEZ garder votre reçu d'achat avec ce bulletin. Il est NÉCESSAIRE d'envoyer une copie du reçu d'achat avec le produit ou la correspondance afin d'effectuer une réclamation sous la garantie. Veuillez appeler WAYNE (800-237-0987) pour l'autorisation et les instructions concernant le renvoi.

NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE BULLETIN À WAYNE. Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.		
N° DU MODÈLE	N° DE SÉRIE	DATE D'INSTALLATION
FIXER VOTRE FACTURE ICI		

Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, majejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protejase ud. Y a los demas observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podria resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.

Bombas Sumergibles



Descripción

Esta bomba sumergible portátil está diseñada para el uso no automático exclusivamente en agua. Esta unidad tiene un cordón de 2,45 metros (8 pies) con tres terminales para conexión a tierra. El motor está lleno de aceite y sellado para un funcionamiento a menor temperatura y está diseñado para funcionar bajo agua. El diseño de impulsor antiobstrucciones minimiza los residuos evitando que la bomba se detenga. La conexión acodada permite una conveniente descarga a través de una manguera de jardín.

ESTA BOMBA NO ES ADECUADA PARA VIDA ACUÁTICA.

Desempacar

Revise esta unidad antes de usarla. A veces, el producto puede sufrir daños durante el transporte. Si la bomba o sus componentes están dañados, comuníquese con el departamento de servicio al cliente: 1-800-237-0987.

Medidas de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la

muerte o heridas de gravedad. Ésto le indica **▲** ADVERTENCIA | que hay una situación que PODRIA ocasionarle la

muerte o heridas de gravedad. Ésto le indica **▲** PRECAUCION que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

AVISO

Ésto le indica una información

importante, que de NO seguirla, le PODRÍA ocasionar daños al equipo.

Informaciones Generales de Seguridad

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

Este producto, **A** ADVERTENCIA o su cordón eléctrico, PUEDE contener productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de usar.

1. Conozca la aplicación, limitaciones y posibles riesgos de la bomba. Lea estas reglas e instrucciones cuidadosamente. El no seguirlas podría causar graves lesiones corporales y/o daños a la propiedad.

GENERALES DE SEGURIDAD

A PELIGRO

líquidos inflamables ni explosivos como por ejemplo gasolina, gasoil, queroseno, etc. NO la utilice en entornos inflamables y/o explosivos. LA BOMBA DEBE USARSE ÚNICAMENTE PARA BOMBEAR AGUA LIMPIA. PUEDEN producirse lesiones personales y/o daños a la propiedad.

2. Asegúrese de que la fuente de energía (motor eléctrico) cumpla con los requisitos del equipo.

A ADVERTENCIA

Desconecte la energía antes de hacer el mantenimiento. Si la protección de desconexión no está a la vista, tránguela en la posición abierta (OFF) y etiquétela para evitar que se aplique corriente en forma inesperada. Si no lo hace, PUEDE provocar un choque eléctrico mortal.

- 3. Libere toda la presiótn del sistema antes de realizar el servicio a cualquier componente.
- 4. Drene todo el líquido del sistema antes de realizar el servicio.

- 5. Asegure la línea de descarga antes de encender la bomba. Si no la asegura, puede sacudirse bruscamente, causando lesiones personales y/o daño a la propiedad.
- 6. Antes de cada uso vea si hay mangueras estropeadas o gastadas, asegurándose de que todas las conexiones están seguras.
- 7. Inspeccione la bomba y los componentes periódicamente. Realice el mantenimiento de rutina necesario (vea la sección Mantenimiento, en la página 11 Sp).

A PRECAUCION

Esta bomba de uso general no está


fabricada para manejar descargas de lavado, ni otros usos que contengan productos químicos cáusticos y/o materiales extraños. Esta bomba NO es una bomba para estanques ni cascadas - usar la bomba en estas aplicaciones ANULARÁ la garantía. Si se usa la bomba en estas aplicaciones la misma se PODRÍA dañar.

- 8. Proporcione un medio de liberación de presión para las bombas cuyas líneas de descarga puedan estar cerradas u obstruidas.
- 9. Seguridad personal:
 - a. Use gafas de seguridad en todo momento al trabajar con bombas.
 - b. Mantenga el área de trabajo limpia, ordenada y adecuadamente iluminada, ordene las herramientas y equipos que no utilice.
 - c. Mantenga a los visitantes a una distancia segura del área de trabajo.
- 10. Al usar una bomba eléctrica como ésta, cumpla con todos los códigos de electricidad y seguridad, además del Código Eléctrico Nacional (NEC) más reciente y la Ley de salud y seguridad ocupacional (OSHA).

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Informaciones Generales de Seguridad (Continuación)

11. Esta bomba es sólo para usar con 120 voltios (monofásico) y está equipada con un cable trifilar y un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas aprobados, como se muestra en la Figura 1.

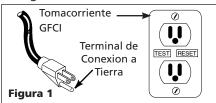

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el motor debe asegurarse y conectarse a tierra adecuadamente. Esto se puede lograr introduciendo el enchufe de corriente de la bomba directamente en un receptáculo adecuadamente instalado y conectado a tierra con 3 clavijas (GFCI), (como se muestra en la figura 1).

Donde haya un tomacorriente para 2 clavijas, se deberá reemplazar por un tomacorriente para 3 clavijas (GFCI) conectado a tierra correctamente según el NEC y los códigos y normas locales.

12. Un electricista calificado debe realizar todo el cableado.

El motor de la A ADVERTENCIA bomba está

equipado con un protector térmico automático y se puede activar repentinamente. Si se dispara el protector. esto indica un sobrecalentamiento del motor como resultado del funcionamiento de la bomba con un bajo nivel de cabecera (restricción de descarga baja), voltaje excesivamente alto o bajo, cableado inadecuado, temperatura excesiva del agua, suministro de agua inadecuado, temperatura excesiva del aire del entorno, impulsor/motor adherido, o motor o bomba defectuosos.

- 13. Proteja el cable eléctrico de objetos punzantes, superficies calientes, aceite y productos químicos. Evite doblar el cable. Cambie los cables dañados o gastados inmediatamente. El cableado debe ser del tamaño adecuado para reducir al mínimo las caídas de tensión al motor.
- 14. No manipule una bomba ni el motor de una bomba con las manos mojadas o si está parado en superficies húmedas, o en el agua.

▲ PELIGRO

Si su sótano o habitación tiene agua o humedad en el piso, NO camine sobre el área mojada hasta que se

haya apagado toda la corriente. Si la caja de corte está en el sótano, llame a la compañía eléctrica para que corte el servicio a la casa, o llame a su departamento de bomberos local para que le den instrucciones. Si no respeta esta advertencia PUEDE provocar un choque eléctrico mortal.

Aplicación

IMPORTANTE: Esta bomba no está diseñada para usar en tanques sépticos ni en bóbedas subterráneas para manejar aguas cloacales o servidas sin tratar. NO SE DEBE UTILIZAR NUNCA EN **UBICACIONES PELIGROSAS O** EXPLOSIVAS. NO use el cable de corriente ni la manguera de descarga para levantar la bomba. SIEMPRE USE EL MANGO.

- 1. La bomba se deberá colocar y apoyar sobre una base sólida y nivelada. La bomba requiere 6,7 cm (2-5/8 pulg.) de agua como mínimo para funcionar. No suspenda la bomba por medio de la tubería de descarga o el cable de corriente. Mantenga despejado el filtro de entrada de la bomba. No coloque la bomba directamente sobre arcilla, tierra o sobre una superficie arenosa. Proteja la bomba contra el calor y el frío extremo. Use sellador para conexiones de tubería para asegurar conexiones herméticas de la misma.
- 2. Enrosque la tubería de descarga (salida) en el cuerpo de la bomba, con cuidado de no dañar la rosca.
- 3. Para instalar la manguera de jardín, instale el adaptador acodado proporcionado con la bomba. El adaptador acodado usa un sello de anillo en O para proporcionar una mejor eliminación del agua. Gire el adaptador acodado hasta que el anillo en O quede sellado contra el cuerpo de la bomba y la descarga se encuentre en la dirección deseada. Enrosque la manguera de jardín en la conexión acodada.

NOTA: La manguera de jardín debe ser de 19,1 mm (3/4 pulg.) o mayor para reducir la fricción todo lo que sea posible. Se puede conectar un adaptador de manguera de descarga de sumidero de 3,2 cm (1-1/4 pulg.) directamente al cuerpo de la bomba usando cinta de sellado para fontanería.

- 4. Coloque la tubería/manguera de descarga alejada de la bomba.
- 5. Se recomienda enchufar esta unidad en un interruptor de circuito con descarga a tierra (GFCI). Consulte a un electricista local para su instalación y disponibilidad.

Fuente de energía: La bomba está diseñada para funcionar a 120 voltios, 60 Hz y requiere un circuito con una capacidad mínima de 15 amperios. La bomba se proporciona con un juego de cable trifilar con un enchufe con conexión a tierra para usar en un tomacorriente trifilar (GFCI) con conexión a tierra.

No CORTE LA **A** ADVERTENCIA CLAVIJA REDONDA DE CONEXIÓN A TIERRA. CORTAR EL CABLE O EL ENCHUFE ANULARÁ la

garantía y PUEDE dejar la bomba inoperable.

- 6. No doble, pliegue ni corte el cable de corriente. Proteja el cable contra objetos punzantes, superficies calientes, aceite y productos químicos. Cambie el cable dañado.
- 7. Después de haber instalado todas las tuberías y controles, la unidad está lista para ponerse en funcionamiento.

Funcionamiento

A PELIGRO

la homba.

el motor de la bomba, el agua ni la tubería de descarga cuando la bomba esté conectada a la corriente eléctrica. NO manipule una bomba ni el motor de una bomba con las manos mojadas o cuando esté parado sobre una superficie mojada o húmeda o en el agua.NUNCA toque la bomba ni la tubería de descarga cuando la unidad está funcionado o no funciona por algún motivo. Siempre desconecte el cable (corriente) de la bomba antes de manipularla.

A PELIGRO

¡Riesgo de choque

eléctrico! Esta bomba viene con un conductor de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. Use un tomacorriente con conexión a tierra (GFCI), para reducir el riesgo de un choque eléctrico mortal.

La bomba está diseñada para funcionar con 120 voltios, 60 Hz, requiere un circuito de 15 amperios o más y está equipada con un juego de cable trifilar con un enchufe con conexión a tierra para usar en un tomacorriente trifilar (GFCI) con conexión a tierra. Por seguridad, esta bomba siempre debe estar conectada eléctricamente a tierra en una conexión a tierra adecuada. NUNCA corte la clavija redonda de conexión a tierra.

1. Nunca se debe dejar que la bomba funcione en seco. El sello del eje depende del agua para su lubricación. No ponga la bomba en funcionamiento a menos que está sumergida en agua.

Funcionamiento

(Continuación)

El funcionamiento en seco (la bomba no bombea agua) provocará el daño al sello y la eventual falla de la bomba.

- Enchufe la unidad en el tomacorriente GFCI de 120 voltios.
- 3. El motor está equipado con un protector térmico de reposición automática. Esto significa que si la temperatura del motor llegara a elevarse más de lo debido, el protector cortará toda la corriente antes de que se pueda dañar el motor. Cuando el motor se haya enfriado lo suficiente, el interruptor se activará automáticamente y reiniciará el motor. Si el protector se dispara repetidamente (en forma cíclica) se debe retirar y revisar la bomba. Un bajo nivel de cabecera (restricción de desacarga baja), voltaje excesivamente alto o bajo, cableado inadecuado, temperatura excesiva del agua, suministro de agua inadecuado, temperatura excesiva del aire del entorno, impulsor/motor adherido, o

motor o bomba defectuosos pueden ser todas causas del funcionamiento cíclico del protector. El funcionamiento cíclico del protector eventualmente guemará el motor.

A PELIGRO ¡Una bomba a la que se le disparó el protector térmico puede encenderse

el protector térmico puede encenders repentinamente!

4. La bomba bombeará agua hasta
6.4 mm (1/4 pulg.), por lo tanto la

4. La bomba bombeará agua hasta 6,4 mm (1/4 pulg.), por lo tanto la bomba no quitará toda el agua. Apague la bomba de inmediato si la unidad ha estado funcionando y repentinamente no sale más agua por la manguera de descarga. Probablemente el nivel de agua está muy bajo y la bomba se ha descebado. Use un trapeador o lampazo para quitar el resto del agua.

Mantenimiento

A ADVERTENCIA

Asegúrese de que la bomba esté

desenchufada antes de intentar realizar un servicio o sacar un componente. Esta bomba se ensambla en la fábrica usando equipos especiales, por lo que sólo representantes de servicio autorizados o electricistas calificados deberán intentar reparar esta unidad. La reparación incorrecta PUEDE causar un riesgo de choque eléctrico.

ADVERTENCIA

La bomba contiene aceite que puede estar bajo presión debido al calor. Deje que la bomba se enfríe por un mínimo de dos horas antes de realizarle el servicio.

- No se requiere agregar aceite a esta bomba.
- Desensamblar el motor antes del vencimiento de la garantía ANULARÁ la misma. También puede causar pérdidas internas o daños a la unidad. Si se debe reparar, devuelva la bomba donde la compró o póngase en contacto con un taller de reparación eléctrica local.
- La entrada debe mantenerse limpia y libre de todo objeto extraño y desechos.


ADVERTENCIA

Esta bomba contiene aceite dieléctrico de motor para su lubricación y la transferencia de calor del motor. Este aceite PUEDE ser dañino para el medio ambiente. Verifique las leyes ambientales del estado antes de eliminar este aciete.

Guía de diagnóstico de averías

Síntoma	Causa(s) Posible(s)	Medida Correctiva
La bomba no enciende o no	1. Fusible quemado o disyuntor disparado	o 1. Si está quemado, cámbielo por un fusible del tamaño correcto o reajuste el disyuntor
funciona	2. Bajo voltaje	2. Póngase en contacto con un electricista
	3. Motor defectuoso	3. Sustituya la bomba
	4. Impulsor obstruido	4. Si el impulsor no funciona, retire la base y quite los residuos
	5. No cebada adecuadamente	Reubique la bomba en al menos 6,7 cm (2-5/8 pulg.) de agua para que se cebe adecuadamente
La bomba se apaga	1. Temperatura del agua excesiva	1. No se debe usar la bomba con agua por encima de los 49°C (120°F)
y se enciende independientemente (acciona la protección	2. Nivel insuficiente de fluido para que la bomba se cebe	 Reposicione la bomba en agua adecuada (la bomba usa el agua para enfriarse)
térmica de sobrecarga)		ADVERTENCIA La bomba puede prenderse repentinamente. Desconecte la corriente antes de realizar un
		servicio.
	3. Bajo voltaje	3. Póngase en contacto con un electricista
La bomba hace ruido	1. Rodamientos desgastados	1. Sustituya la bomba
o vibra en exceso	2. Impulsor obstruido / roto	2. Retire la base, limpie el impulsor y/o cambie el impulsor roto
La bomba funciona	1. Bajo voltaje	Póngase en contacto con un electricista
pero sale muy poca agua o nada	2. Impulsor obstruido	2. Retire, limpie y compruebe que está ajustado
	3. Piezas de la bomba o del impulsor gastadas o defectuosas	3. Limpie las piezas si fuera necesario o reemplace la bomba
	4. La bomba gira al revés	4. Verifique la rotación (antihoraria desde el fondo); devuelva si es horar
	5. La bomba no tiene el tamaño necesario para la aplicación	 Vuelva a calcular las dimensiones para determinar el tamaño adecuad de la bomba
	6. Válvula de retención cerrada o instalada revés (si está presente)	al 6. Retire y examine la válvula de retención para la correcta instalación y funcionamiento libre
	7. Válvula de cierre cerrada (si está present	e) 7. Abra la válvula
	8. Aire atrapado en el difusor	8a. Encienda y apague la unidad hasta que no quede aire en la descarga
		8b. Incline la bomba sobre su lado debajo del agua y deje salir el aire por entrada (No toque la bomba mientras esté enchufada)

Por accesorios de la bomba, llame al 1-800-237-0987

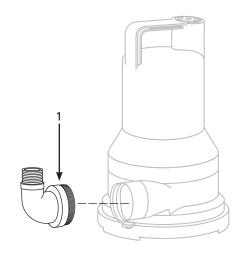

Sírvase proporcionar la suguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si tiene)
- Descripción y número de repuesto como se muestra en la lista de repuestos

Escribanos a la siguiente dirección: **WAYNE Water Systems** 101 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Número de Parte	Ctd
1	Adaptador	62002-001	1

Especificaciones

Requerimientos eléctricos
Motor Monofásico, lubricado de por vida
Amperaje máximo del motor6,2 amperios (1/5 & 1/4 CP)
9,5 amperios (1/2 CP)
Rango de la temperatura del líquido 4,5-49°C (40-120°F)
Amperaje mínimo del circuito 15 amperios

Materiales

Desagüe	
Impulsor	Termoplástico reenforzado con vidrio
Voluta	Termoplástico reenforzado con vidrio
Envoltura del motor	Termoplástico reenforzado con vidrio

Desague	
Codo	3,2 cm NPT (1-1/4 pulg.)
Conexión acodada	19,1 mm (3/4 pulg.)
	Manguera de jardín

Profundidad de funcionamiento

Profundidad mínima para comenzar

Profundidad de bombeo 6,4 mm (1/4 pulg.)

Garantía Limitada

Durante un año a partir de la fecha de compra, WAYNE Water Systems ("WAYNE") reparará o reemplazará, según lo decida, para el comprador original, cualquier pieza o piezas de sus Bombas de uso general, Bombas para sumideros o Bombas de agua ("Producto") que después de un examen sea(n) hallada(s) por WAYNE como defectuosa(s) en su material o mano de obra. Sírvase llamar a WAYNE (800- 237-0987) para obtener instrucciones o consulte a su distribuidor. Esté listo para proporcionar el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra cuando ejerza el derecho a esta garantía. Todos los gastos de flete serán la responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada no cubre los daños debido a accidentes, abusos, uso inadecuado, negligencia, instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, o funcionamiento sin seguir las instrucciones suministradas por escrito por la compañía WAYNE.

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLISITA. INCLUYENDO AOUELLAS SOBRE VENTA O USOS ESPECIFICOS, Y LAS Garantias estan limitadas a un año a partir de la fecha de compra. Esta es la unica garantia y cualquier PERDIDA O RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA DIRECTA O INDIRECTA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS SON EXCLUIDAS.

Algunos estados no permiten límites en la duración de las garantías, o no permiten que se limiten o excluyan casos por daños por accidentes o consecuentes, en dichos casos los límites arriba enumerados tal vez no apliquen para Ud. Esta garantía limitada le otorga a Ud. ciertos derechos que pueden variar de un estado a otro.

Bajo ninguna circunstyancia, aunque sea debido al incumplimiento del contrato de garantía, culpabilidad (incluyendo negligencia) u otras causas, la compañía WAYNE o ninguno de sus surtidores serán responsables legalmente por ningún fallo legal en su contra, incluyendo, pero no limitado apérdida de ganancias, pérdidas del uso del producto o piezas asociadas con el equipo, pérdidas de capital, gastos para reemplazar los productos dañados, pérdidas por cierre de fábrica, servicios o pérdida de electricidad, o demandas persentadas por los clientes del comprador por dichos daños.

Ud. **DEBE** conservar el recibo como prueba de compra junto con esta garantía. En caso de que necesite presentar un reclamo de sus derechos bajo esta garantía, Ud **DEBERA** enviar una **copia** del recibo de la tienda junto con el producto o correspondencia. Comuníquese con la compañía WAYNE (800-237-0987, sólo desde EE.UU) para recibir autorización e instrucciones de como enviar la mercancía.

NO ENVIE ESTOS DATOS A WAYNE. Conserve esto sólo como datos.							
MODEL NO	NO. DE SERIE	FECHA DE INSTALACION					
GRAPE SU RECIBO DE COMPRA AQUI							